

1. Entfernen Sie zunächst die 10 Schrauben unten an der Seite des Außengeräts




2. Heben Sie die Kunststoffgehäuse des Außengeräts von hinten an und schieben Sie sie dann nach vorne, um sie aus den Schlitten der darunterliegenden Schaumstoffgehäuseabdeckung zu trennen.






3. Lösen Sie die vier Schrauben an der schwarzen Schaumstoffgehäuse-abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.

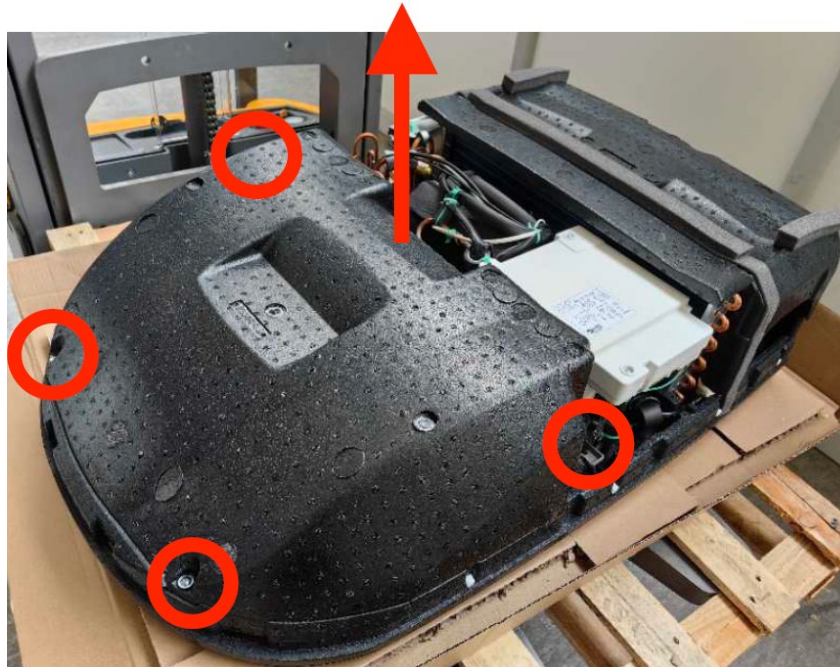

4. Entfernen Sie die beiden Schrauben und dann die Halterung, mit denen der Motor befestigt ist.

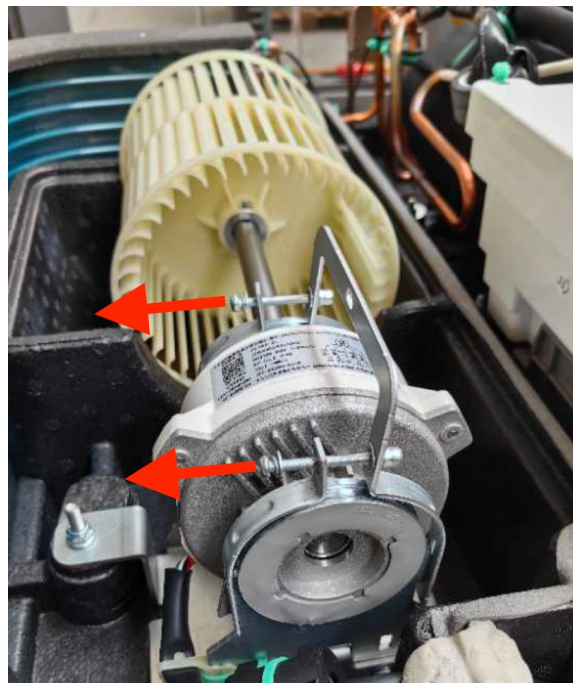

5. Entfernen Sie die kleine Madenschraube, mit der das Lüfterrad an der Welle befestigt ist. Heben Sie den Motor an, um das Lüfterrad zu entfernen.

